


Demontage hoge druk pomp

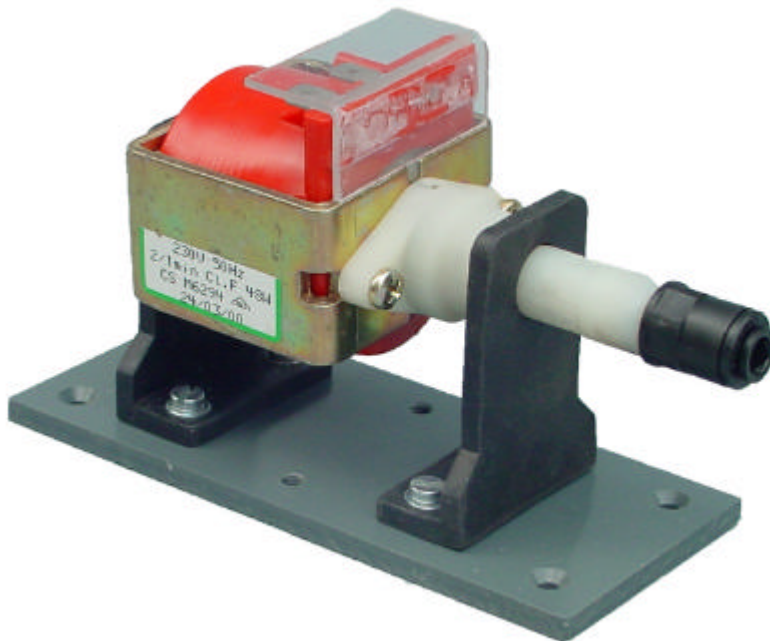

Draai de twee boutjes welke door de kop naar het metalen omhulsel gaan los. Trek het complete nylon gedeelte uit het metalen omhulsel en de spoel. De spoel blijft achter in het metalen omhulsel. Als je goed kijkt zie je in de spoel 2 stalen ringen gescheiden door een nylon ring. Dit geheel

kan je terzijde leggen. Pak het zojuist verwijderde nylon onderdeel. Als je goed kijkt bestaat deze uit twee delen. De verbinding is een soort bajonet sluiting. Druk het linker en rechterdeel tegen elkaar en draai het rechterdeel (de pers kant) een klein beetje links om. De bajonet opent zich nu, en je kan het rechterdeel scheiden van het linker deel. Voorzichtig, in het rechterdeel zit een klein nylon balletje wat je zo kwijt bent. In het linkerdeel zit de plunjer met een lange en een korte veer. Let op de volgorde. Haal de plunjer er uit en kijk of het gat in het midden geheel open is. Zo niet dan schoonmaken. Haal nu het rechterdeel uit elkaar. Let hier ook op de volgorde. Eerst krijg je het balletje, dan een nylon ring en dan een veertje. De voorkant (perskant waar je hoge druk slang op zit dient ook uit elkaar genomen te worden. Verwijder eerst de push-in koppeling door hem er linksom af te draaien. Als je in de nu ontstane opening kijkt zie je een filtertje zitten. Pak een puntig pincet o.i.d., steek die in twee gaatjes rechts en links van het midden en draai voorzichtig links om tot dat het filtertje er uit komt. Hier onder zit een veerje met een rubber dopje. Verwijder deze ook. Kijk of alles schoon is. Zo niet, schoonmaken. Montage in omgekeerde volgorde. Het zeefje hoeft je er niet in te draaien, dat kan je naar beneden drukken met een passend potlood tot hij stuit.